


Schutz- und Stopppnetze · Schutznetze ohne Kante

aks-schulz.de · 04.02.2026

 [aks-schulz.de/schutznetze-schutznetze.html](https://www.youtube.com/watch?v=AKS_schulz.de/schutznetze-schutznetze.html)

◎ Schutz- und Stopppnetze ohne Abschlusskante

Hinweis: Alle Netze werden in der größtmöglichen Breite in diagonaler Maschenstellung hergestellt und anschließend in die quadratische Maschenstellung umgesetzt. Die hierbei entstehenden Ansetznähte sind technisch nicht zu vermeiden und stellen keine Minderung der Qualität dar!

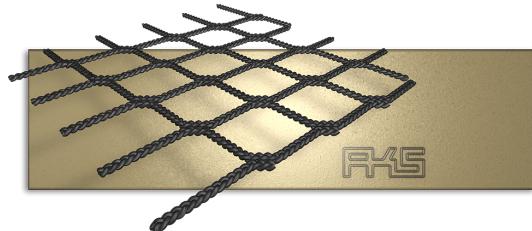

◎ Schutznetze aus Polypropylen (ohne Abschlusskante - quadratische Masche)

Schutz- und Stopppnetze, ohne feste Abschlusskante, nur geschnitten

- aus Polypropylen, hochfest, knotenlos, in quadratischer Masche
- Breite: bis 10 m ohne Ansetznäht möglich
- Länge: bis 20 m ohne Ansetznäht möglich

Maschenweite	Materialstärke ca.	Farbe	Gewicht ca. g/qm	Art.-Nr.
ca. 20 x 20 mm	1,0 mm	schwarz	50	PI3371
ca. 20 x 20 mm	1,0 mm	weiß	50	PI3370
ca. 20 x 20 mm	1,0 mm	hanffarben	50	PI3372
ca. 30 x 30 mm	1,0 mm	schwarz	30	PI3381
ca. 30 x 30 mm	1,0 mm	weiß	30	PI3380
ca. 30 x 30 mm	1,0 mm	hanffarben	30	PI3382
ca. 50 x 50 mm	1,0 mm	schwarz	20	PI3391
ca. 50 x 50 mm	1,0 mm	weiß	20	PI3390
ca. 50 x 50 mm	1,0 mm	hanffarben	20	PI3392